

FLIP-UP GREBET



Enkel betjening til
i og aflåsning

Flip-up grebet er et handicap- og ældrevenligt specialdørgreb, som gør det nemt at betjene døren og låse op og i.



Betydning for handicap- og ældrevenlighed

Den enkle anvendelse gør flip-up grebet til en god løsning i alle former for byggeri, hvor handicap- og ældrevenlighed tillægges betydning, herunder sygehuse, plejehjem og ældreboliger, men også i en lang række offentlige servicebygninger, butikks- og servicesektoren m.v.



Tilpasset designlinierne

Grebet er tilpasset Randis øvrige designlinier i rustfrit stål, så bygherre og arkitekt visuelt kan integrere flip-up grebet og skabe en løsning, som er optimal i såvel design som anvendelse.

Læs på bagsiden, hvordan greb og lås virker.

"Flip-up grebet gør det nemmere for ældre og handicappede at bruge toiletområder på sygehuse, plejehjem og andre offentlige bygninger. Det brugervenlige er naturligvis det væsentlige argument. Oven i kommer så de visuelle fordele af det stilrene og enkle design af flip-up grebet." Per A. Pedersen, Randi a/s

Matbørstet rustfrit stål

Det slebne, matbørstede rustfrit stål i et tidløst, gedigent og enkelt præg passer perfekt til tidens minimalistiske og rene byggestil.


Optimal funktionalitet

Optimal funktionalitet kombineres med stor holdbarhed, slidstyrke og rengøringsvenlighed, gør flip-up grebet til det logiske valg.




FLIP-UP GREBET


Indersiden af døren

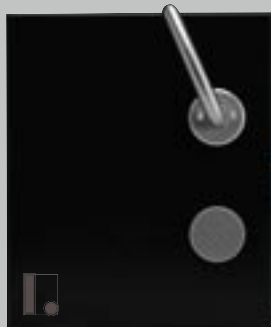

Grebet skubbes op
og døren er låst

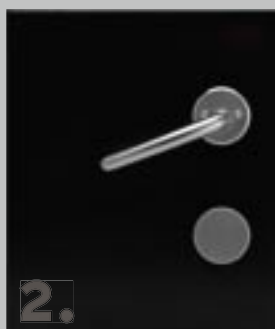

Grebet skubbes ned
og døren er aflåst

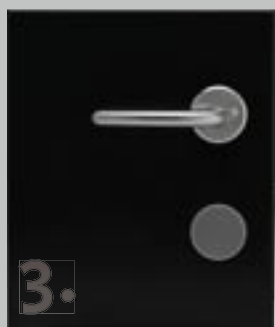

Døren er lukket,
men ikke låst



På ydersiden af
toiletdøren vil
markeringen enten
vise rød for låst eller
grøn for ikke låst

Sådan fungerer grebet

Grebet gør det nemt for mennesker med funktionsnedsættelse at komme ind og ud ad døren samt at låse og låse op.

Der er alene behov for at løfte grebet op eller skubbe det ned for at betjene døren. Det betyder, at brugeren modsat mange låsesystemer til toiletter er fri for en vridende bevægelse, som ofte volder besvær for netop ældre og handicappede.


Det "klik" handler om psykologi

At Randi-greb er gennemarbejdet helt ned i detaljen, fremgår også af, at det nye greb har indbygget en tydelig klik-funktion, så brugeren tydeligt kan høre, at døren låses.

"Det handler på sin vis mere om psykologi end om design, for vi kunne sagens lave låsefunktionen lydløs. Men de fleste vil gerne sikre sig, at døren vitterlig er låst, når de går på toilettet. Det skal sige "klik" – så ved man, at låsen er aktiveret," siger Per A. Pedersen, Randi a/s.

Brugervenlighed

For at sikre brugeren en korrekt brug af låsesystemet, er der påført en streg illustration på rosetten under grebet. Illustrationen viser enkelt og tydeligt, hvornår døren er låst og hvornår den ikke er låst.

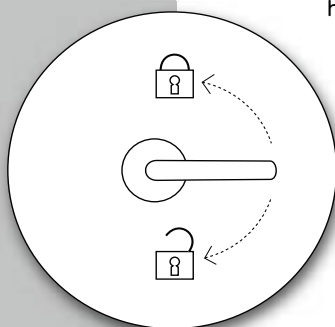

RANDI A/S

Ingersoll-Rand Company

Mirabellevej 3

DK-8930 Randers

Telefon: +45 86 42 75 22

Telefax: +45 86 43 93 14

www.randi.ingersollrand.dk

